


Instrukcja montażu ① wystonyzwroty

skreć ze sobą elementy

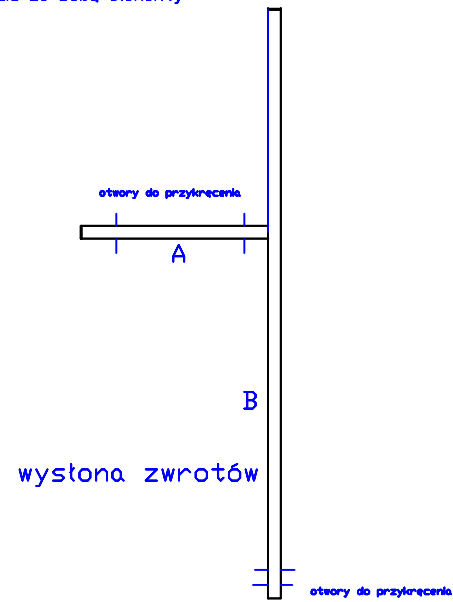


②

przykręć do blatu roboczego i cokołu

klient

obsługa

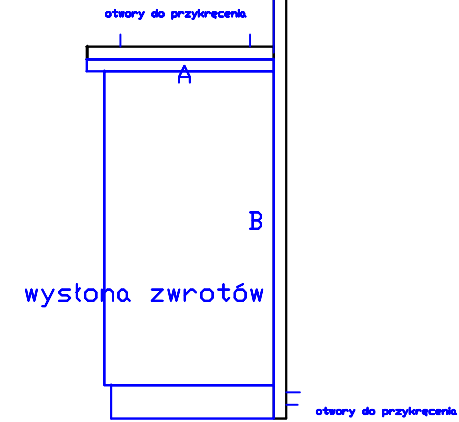


③

wsunąć szybę

klient

obsługa

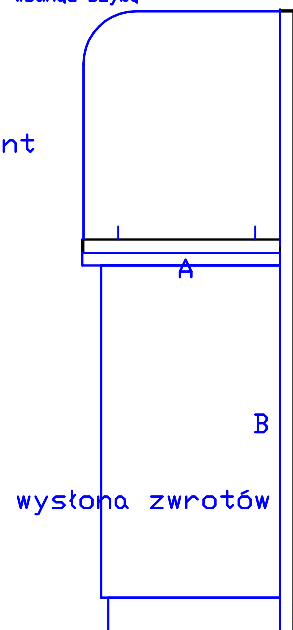

④

wcisnąć uszczelkę z jednej strony szyby
i zaślepki w widoczne otwory profilu

klient

obsługa

